


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## кофеварки DELONI DH-414

### Описание.

1. Корпус.
2. Крышка резервуара для воды.
3. 2 чашки.
4. Выключатель со световым индикатором.

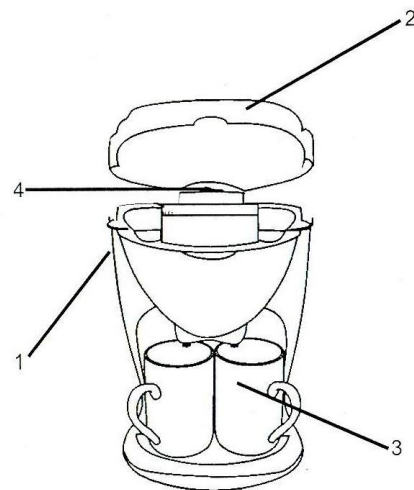

### Важные меры безопасности.

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
- Сетевой шнур снабжён евро-вилкой; включайте её в розетку, имеющую надёжный контакт заземления.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- Во избежание риска возникновения пожара, не используйте переходники при подключении прибора к электрической розетке.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей.
- Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь или перед чисткой.
- Не помещайте прибор в посудомоечную машину.
- Ставьте прибор на ровную устойчивую поверхность.
- Используйте свежую холодную воду (или комнатной температуры).
- Никогда не используйте прибор с поврежденной ёмкостью. Обращайтесь с ней осторожно.
- Не касайтесь горячих частей прибора и соблюдайте осторожность, чтобы не обжечься паром.
- При удалении накипи используйте уксус или специальное средство. Не применяйте для этого аммиак или другие вещества, которые могут причинить вред Вашему здоровью.
- Помещайте в фильтр только молотый кофе.
- Включайте кофеварку, только когда чашки для приготовленного кофе установлены на место.
- Не включайте кофеварку, если в резервуаре нет воды.
- Перед чисткой прибора убедитесь, что он остыл. Выключайте прибор перед наполнением его водой.
- Не переполняйте резервуар для воды.
- Перед тем как убрать прибор на длительное хранение, отключите его от сети и дайте прибору высохнуть.
- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если имеются какие-либо повреждения корпуса или сетевого шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Будьте особенно внимательны, если прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
- Храните прибор в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- **ВНИМАНИЕ!** Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

### СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

#### Перед первым использованием.

- Выньте прибор из упаковки.
- Удалите все наклейки и этикетки.
- Перед использованием вымойте крышку, ёмкость и чашки в тёплой мыльной воде.
- Сполосните и высушите.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
- Чтобы кофе имел превосходный вкус, проведите 2-3 рабочих цикла со свежей водой, не засыпая кофе в фильтр. Для этого налейте воду в резервуар и установите выключатель в положение «1».
- После того, как в резервуаре не останется воды, выключите кофеварку, установив выключатель в положение «0».
- Дайте прибору остыть в течение 5 минут и вылейте воду из колбы. Повторите процедуру 2-3 раза.
- Кофеварка готова к использованию.

## **Эксплуатация.**

Процесс приготовления кофе заключается в пропускании горячей воды через молотый кофе под высоким давлением пара. Это придает напитку неповторимый аромат и ярко выраженный вкус. При этом лучше использовать хорошо прожаренные и смолотые зерна кофе

- Насыпьте необходимое количество молотого кофе в фильтр и, не утрамбовывая, разровняйте его.
- Вставьте фильтр в держатель.
- Откройте крышку резервуара для воды и наполните его до требуемого уровня.

**Внимание:** Не наливайте воду выше отметки максимального уровня.

- Внутри резервуара для воды имеются отметки максимального (2 чашки) и минимального (1 чашка) уровня воды.
- На задней стенке кофеварки предусмотрены отверстия для слива излишков воды.
- Для точной дозировки рекомендуется заливать воду, используя чашки из комплекта кофеварки.
- Плотно закройте крышку резервуара.
- Подставьте чашки под каждое выпускное отверстие держателя.
- Включите кофеварку в сеть.
- Переверните выключатель в положение «I», при этом загорится световой индикатор, и кофеварка начнет работать.
- Когда вся вода пройдет через фильтр, выключите кофеварку.

**Внимание:** Во время заварки, пока вода под давлением пара проходит через молотый кофе, нельзя открывать крышку и вынимать держатель фильтра.

- Перед повторным приготовлением кофе дайте кофеварке остыть.

## **Рекомендации по приготовлению кофе.**

- При приготовлении кофе сделайте перерыв в работе прибора примерно на 10 минут. Пока кофеварка остывает, ополосните стеклянную ёмкость и поменяйте фильтр.
- Храните кофе в сухом прохладном месте.
- Для достижения наилучшего вкуса напитка рекомендуется перемалывать кофейные зерна непосредственно перед варкой.
- Не допускайте перенагревания и охлаждения напитка.
- Желательно выпить кофе, как только он будет готов.

## **Чистка и уход.**

- Перед чисткой прибора отсоедините его от сети.
- Дайте кофеварке полностью остыть и протрите внешние поверхности сухой мягкой тканью.
- Не используйте для чистки абразивные средства и металлические царапающие губки.
- Съёмные части кофеварки вымойте теплой водой.
- Регулярно очищайте резервуар от накипи.
- Наполните резервуар раствором уксуса с водой и включите кофеварку, после чего вылейте смесь, снова наполните прибор чистой водой до максимального уровня и прокипятите.

## **Хранение.**

- Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- Храните его в сухом месте, недоступном для детей.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки. Если шнур перекручивается во время использования прибора, периодически распрямляйте его.

## **Технические характеристики.**

Питание: 230В, ~ 50Гц

Максимальная мощность: 450Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

*С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.*