

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


## кофеварки VITEK VT-1502

### Описание.

1. Крышка стеклянной ёмкости.
2. Стеклянная ёмкость.
3. Нагревательная подставка.
4. Кнопка включения/выключения.
5. Резервуар для воды.
6. Крышка резервуара для воды.

### Важные меры безопасности.

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
- Сетевой шнур снабжён евро-вилкой; включайте её в розетку, имеющую надёжный контакт заземления.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- Во избежание риска возникновения пожара, не используйте переходники при подключении прибора к электрической розетке.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей.
- Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь или перед чисткой.
- Не помещайте прибор в посудомоечную машину.
- Ставьте прибор на ровную устойчивую поверхность.
- Используйте свежую холодную воду (или комнатной температуры).
- Никогда не используйте прибор с поврежденной ёмкостью. Обращайтесь с ней осторожно.
- Не касайтесь горячих частей прибора и соблюдайте осторожность, чтобы не обжечься паром.
- При удалении накипи используйте уксус или специальное средство. Не применяйте для этого аммиак или другие вещества, которые могут причинить вред Вашему здоровью.
- Помещайте в фильтр только молотый кофе.
- Не включайте кофеварку, если в резервуаре нет воды.
- Перед чисткой прибора убедитесь, что он остыл. Выключайте прибор перед наполнением его водой.
- Не переполняйте резервуар для воды.
- Перед тем как убрать прибор на длительное хранение, отключите его от сети и дайте прибору высохнуть.
- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если имеются какие-либо повреждения корпуса или сетевого шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Будьте особенно внимательны, если прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
- Храните прибор в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- **ВНИМАНИЕ!** Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

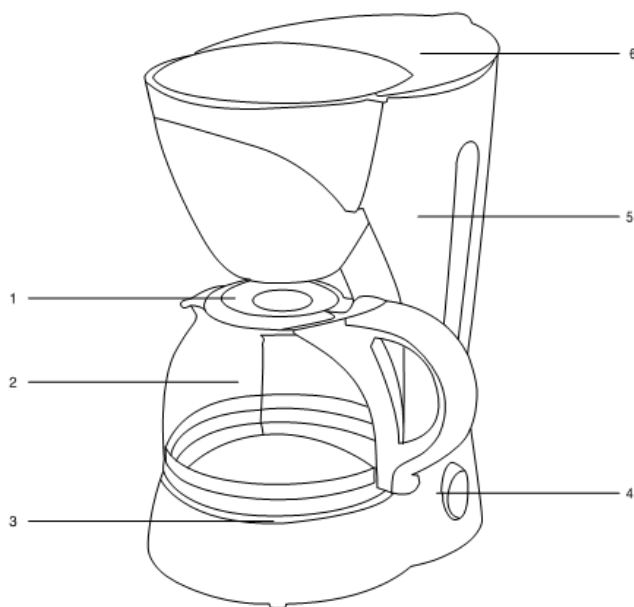

### СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

#### Перед первым использованием.

- Выньте прибор из упаковки.
- Удалите все наклейки и этикетки.
- Перед использованием вымойте крышку и ёмкость в тёплой мыльной воде.
- Сполосните и высушите.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.

#### Эксплуатация.

- Включите кофеварку в сеть.
- Наполните стеклянную ёмкость холодной водой и налейте её в резервуар. Отметки на резервуаре показывают уровень воды, требуемой для заварки определенного количества чашек кофе.
- Закройте крышку резервуара и крышку ёмкости и поставьте ёмкость на нагревательную панель.

- Нажмите на переключатель, загорится индикатор включения.
- Подождите, пока вытечет вся вода. Дайте кофеварке остыть в течение 10 минут, а затем можете готовить кофе.
- Наполните резервуар водой до нужного уровня.
- Поставьте емкость на нагревательную панель.
- Поместите бумажный фильтр в корзинку для фильтра.
- Положите в фильтр соответствующее количество молотого кофе. Если модель снабжена постоянным фильтром, не используйте бумажный фильтр.
- Закройте крышку кофеварки.
- Нажмите на кнопку “ON/OFF”, загорится индикатор включения.
- Если Вы хотите налить чашку кофе до того, как закончится процесс приготовления кофе, просто снимите ёмкость с нагревательной панели. При удалении ёмкости специальный клапан закрывается, препятствуя вытеканию кофе.
- Когда Вы поставите ёмкость на место, клапан автоматически откроется и даст возможность кофе стекать в ёмкость.
- Сварив кофе, выключите прибор.
- Откройте крышку резервуара для воды.
- Удалите из фильтра использованный кофе.
- Если Вы использовали постоянный фильтр, освободите его от кофе и ополосните водой.
- Перед повторным приготовлением кофе дайте кофеварке остыть.

### **Предостережения.**

Стеклоянная ёмкость не должна быть в поломах и трещинах, так как это может привести к неисправности прибора.

Не нагревайте пустую стеклянную ёмкость.

Не используйте чистящие и моющие средства, так как они могут повредить поверхность ёмкости.

Не помещайте стеклянную ёмкость возле горячей газовой или электрической тарелки, или в микроволновой печи.

Избегайте удара и падения ёмкости.

### **Рекомендации по приготовлению кофе.**

- При приготовлении кофе сделайте перерыв в работе прибора примерно на 10 минут. Пока кофеварка остывает, ополосните стеклянную ёмкость и поменяйте фильтр.
- Храните кофе в сухом прохладном месте.
- Для достижения наилучшего вкуса напитка рекомендуется перемалывать кофейные зерна непосредственно перед варкой.
- Не допускайте перенагревания и охлаждения напитка.
- Желательно выпить кофе, как только он будет готов.

### **Чистка и уход.**

- Перед чисткой прибора отсоедините его от сети.
- Никогда не погружайте прибор в воду. Протирайте его влажной тканью.
- Не используйте для чистки абразивные средства и металлические царапающие губки.
- Съёмные части кофеварки вымойте теплой водой. Не мойте стеклянную ёмкость в посудомоечной машине.
- Регулярно очищайте резервуар от накипи.
- Наполните резервуар раствором уксуса с водой и включите кофеварку, после чего вылейте смесь, снова наполните прибор чистой водой до максимального уровня и прокипятите.

### **Хранение.**

- Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- Храните его в сухом месте, недоступном для детей.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки. Если шнур перекручивается во время использования прибора, периодически распрямляйте его.

### **Технические характеристики.**

Питание: 230В, ~ 50Гц

Максимальная мощность: 700Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

### **Срок службы прибора не менее 3-х лет.**

*С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.*

**Производитель:** АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмБХ, Австрия  
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия