


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

кофеварки SCARLETT SC-031

Описание.

1. Крышка резервуара для воды.
2. Шкала уровня воды.
3. Прозрачный резервуар для воды.
4. Корпус.
5. Выключатель.
6. Электрорезистор для подогрева.
7. Колба из термостойкого стекла.
8. Противокапельная система.
9. Корзина для съёмного многоразового фильтра.

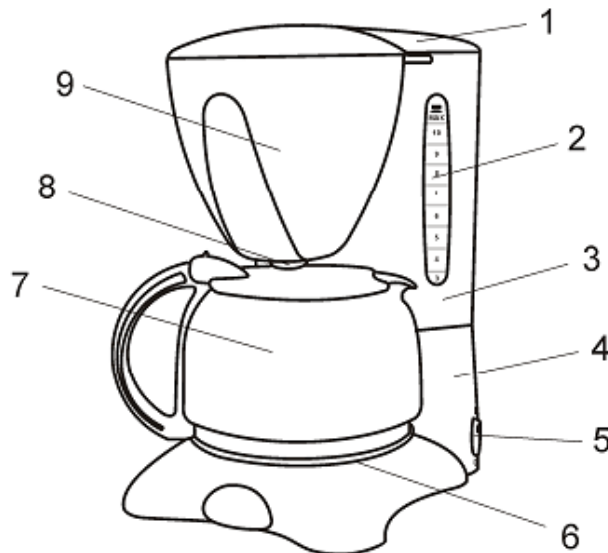

Важные меры безопасности.

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
- Сетевой шнур снабжён евро-вилкой; включайте её в розетку, имеющую надёжный контакт заземления.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- Во избежание риска возникновения пожара, не используйте переходники при подключении прибора к электрической розетке.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей.
- Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь или перед чисткой.
- Не помещайте прибор в посудомоечную машину.
- Ставьте прибор на ровную устойчивую поверхность.
- Используйте свежую холодную воду (или комнатной температуры).
- Никогда не используйте прибор с поврежденной ёмкостью. Обращайтесь с ней осторожно.
- Не касайтесь горячих частей прибора и соблюдайте осторожность, чтобы не обжечься паром.
- При удалении накипи используйте уксус или специальное средство. Не применяйте для этого аммиак или другие вещества, которые могут причинить вред Вашему здоровью.
- Помещайте в фильтр только молотый кофе.
- Не включайте кофеварку, если в резервуаре нет воды.
- Перед чисткой прибора убедитесь, что он остыл. Выключайте прибор перед наполнением его водой.
- Не переполняйте резервуар для воды.
- Перед тем как убрать прибор на длительное хранение, отключите его от сети и дайте прибору высохнуть.
- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если имеются какие-либо повреждения корпуса или сетевого шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Будьте особенно внимательны, если прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
- Храните прибор в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- **ВНИМАНИЕ!** Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

Перед первым использованием.

- Выньте прибор из упаковки.
- Удалите все наклейки и этикетки.
- Перед первым использованием кофеварки промойте все съемные части в тёплой воде.
- Сполосните и высушите.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
- Включите кофеварку в сеть.
- Чтобы кофе имел превосходный вкус, проведите 2-3 рабочих цикла со свежей водой, не засыпая кофе в фильтр.
- Для этого налейте воду в резервуар и установите выключатель в положение "I".
- После того, как в резервуаре не останется воды, выключите кофеварку, установив выключатель в положение "0".

- Дайте прибору остыть в течение 5 минут и вылейте воду из колбы.

Эксплуатация.

- Процесс приготовления кофе заключается в пропускании горячей воды через молотый кофе под высоким давлением пара. Это придает напитку неповторимый аромат и ярко выраженный вкус. При этом лучше использовать хорошо прожаренные и смолотые зерна кофе.
- Насыпьте необходимое количество молотого кофе в фильтр и, не утрамбовывая, разровняйте его.
- Вставьте фильтр в держатель.
- Установите держатель на место.
- Откройте крышку резервуара для воды и наполните его до требуемого уровня.
- Плотно закройте крышку резервуара.
- Поставьте колбу на плитку для подогрева кофе.
- Переключите выключатель в положение "I", при этом загорится световой индикатор, и кофеварка начнет работать. Чтобы кофе долго оставался горячим, держите колбу на плитке для подогрева, не выключая кофеварку:
 - в течение 30 минут кофе остынет до 75°C;
 - через 1 час - до 70 °C.

Внимание: Во время заварки, пока вода под давлением пара проходит через молотый кофе, нельзя вынимать держатель фильтра и открывать крышку.

Предостережения.

- Стекло колбы не должно быть в поломах и трещинах, так как это может привести к неисправности прибора.
- Не нагревайте пустую стеклянную колбу.
- Не используйте чистящие и моющие средства, так как они могут повредить поверхность ёмкости.
- Не помещайте стеклянную ёмкость возле горячей газовой или электрической тарелки, или в микроволновой печи.
- Избегайте удара и падения ёмкости.

Рекомендации по приготовлению кофе.

- При приготовлении кофе сделайте перерыв в работе прибора примерно на 10 минут. Пока кофеварка остывает, ополосните стеклянную ёмкость и поменяйте фильтр.
- Храните кофе в сухом прохладном месте.
- Для достижения наилучшего вкуса напитка рекомендуется перемалывать кофейные зерна непосредственно перед варкой.
- Не допускайте перегрева и охлаждения напитка.
- Желательно выпить кофе, как только он будет готов.

Чистка и уход.

- Перед чисткой прибора отсоедините его от сети.
- Никогда не погружайте прибор в воду. Протирайте его влажной тканью.
- Не используйте для чистки абразивные средства и металлические царапающие губки.
- Съёмные части кофеварки вымойте теплой водой. Не мойте стеклянную ёмкость в посудомоечной машине.
- Регулярно очищайте резервуар от накипи.
- Наполните резервуар раствором уксуса с водой и включите кофеварку, после чего вылейте смесь, снова наполните прибор чистой водой до максимального уровня и прокипятите.

Удаление накипи.

- Регулярно очищайте кофеварку от накипи.
- Для удаления накипи используйте рекомендованные средства, которые можно приобрести в торговой сети, и строго следуйте указаниям на их упаковке.
- Тщательно промойте кофеварку. Для этого налейте в резервуар чистой воды и, не засыпая кофе, включите прибор. Повторите цикл ещё раз.
- Производите очистку не реже, чем раз в 5 месяцев.

Хранение.

- Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- Храните его в сухом месте, недоступном для детей.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки. Если шнур перекручивается во время использования прибора, периодически распрямляйте его.

Технические характеристики.

Питание: 230В, ~ 50Гц

Максимальная мощность: 800Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы прибора не менее 3-х лет.

С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.