


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

кофеварки эспрессо/капучино VITESSE VS-262.

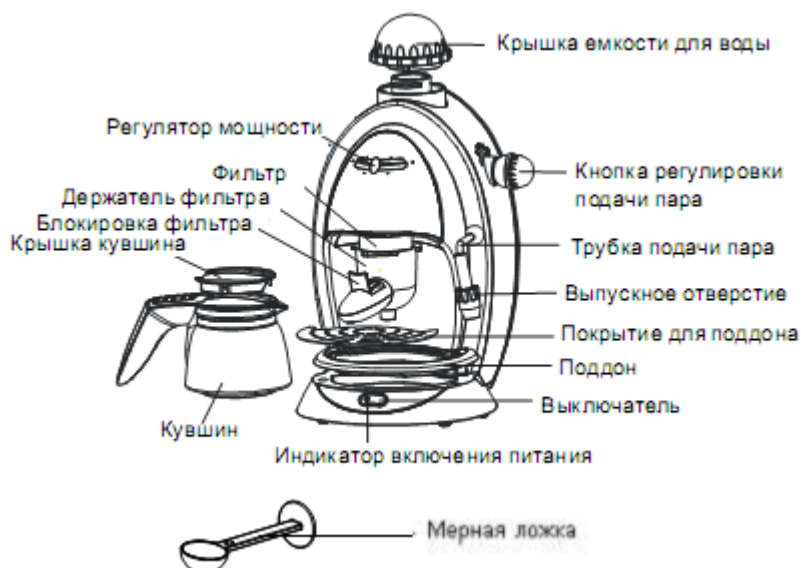

Важные меры безопасности.

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
- Сетевой шнур снабжён евро-вилкой; включайте её в розетку, имеющую надёжный контакт заземления.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- Во избежание риска возникновения пожара, не используйте переходники при подключении прибора к электрической розетке.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей.
- Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь или перед чисткой.
- Не помещайте прибор в посудомоечную машину.
- Ставьте прибор на ровную устойчивую поверхность.
- Используйте свежую холодную воду (или комнатной температуры).
- Никогда не используйте прибор с поврежденной ёмкостью. Обращайтесь с ней осторожно.
- Не касайтесь горячих частей прибора и соблюдайте осторожность, чтобы не обжечься паром.
- При удалении накипи используйте уксус или специальное средство. Не применяйте для этого аммиак или другие вещества, которые могут причинить вред Вашему здоровью.
- Помещайте в фильтр только молотый кофе.
- Не включайте кофеварку, если в резервуаре нет воды.
- Перед чисткой прибора убедитесь, что он остыл. Выключайте прибор перед наполнением его водой.
- Не переполняйте резервуар для воды.
- Перед тем как убрать прибор на длительное хранение, отключите его от сети и дайте прибору высохнуть.
- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если имеются какие-либо повреждения корпуса или сетевого шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор.
- Не убирайте держатель для фильтра, когда прибор включен или когда горячий пар и вода выходит из держателя для фильтра, убедитесь, что в ёмкости для воды нет давления, перед тем как снять держатель для фильтра.
- В случае утечки воды из кувшина или вытекания через крышку, выключите прибор и заново поставьте кувшин и убедитесь, что отверстие в кувшине для кофе находится четко под подставкой для фильтра.
- Избегайте контакта с паром во время приготовления капучино.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Будьте особенно внимательны, если прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
- Храните прибор в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- **ВНИМАНИЕ!** Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.


Перед первым использованием.

- Выньте прибор из упаковки.
- Удалите все наклейки и этикетки.
- Перед использованием вымойте крышку и ёмкость в тёплой мыльной воде.
- Сполосните и высушите.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.

Эксплуатация.

Как приготовить эспрессо.

- Поверните крышку емкости для воды против часовой стрелки, потом налейте в ёмкость воду, в зависимости от объёма кувшина (мин. 2 чашки, макс. 4 чашки).
- Всегда выключайте прибор и доставайте штепсель из розетки, перед тем как налить воду.
- Закройте крышку прибора по часовой стрелке до упора, затем поверните регулятор подачи пара по часовой стрелке до упора.



- Установите фильтр в держатель для фильтра, с помощью мерной ложки насыпьте в фильтр необходимое количество кофе (отметки на ложке на 2 и 4 чашки).
- Вставьте держатель для фильтра в прибор, следуя этим инструкциям: сначала выровняйте держатель для фильтра с креплением на приборе, держите ручку держателя для фильтра в левом положении, затем поверните держатель против часовой стрелки, пока ручка не окажется в центральном положении. Убедитесь, что Вы правильно установили фильтр.
- Установите контролер крепости кофе в необходимое для Вас положение. «Крепкий, мягкий или функция подачи пара».
- Поставьте кувшин для кофе под держателем для кофе, убедитесь, что кувшин находится четко под держателем для фильтра. Затем включите прибор, и загорится индикатор включения питания.
- После того как процесс приготовления кофе закончился, заберите кувшин с кофе и налейте его в чашки и теперь вы можете насладиться истинным вкусом эспрессо.
- Перед тем как снять держатель для фильтра, всегда освобождайте давление из емкости для воды следующим образом: медленно поверните регулятор подачи пара против часовой стрелки, давление освободится через трубку подачи пара. После того как освободится давление, и держатель для фильтра остынет, достаньте держатель для фильтра, повернув его против часовой стрелки.
- Откройте блокиратор фильтра для кофе, затем нажмите на него большим пальцем руки, для того, что бы постоянный фильтр зафиксировался, переверните фильтр над мусорным ведром, и очистите его. Помойте его в теплой воде и заново установите их.

Примечание: Верните блокиратор фильтра в его прежнее положение, перед тем как установить держатель для фильтра на место.

Приготовление капучино.

- Сперва следуйте выше упомянутым инструкциям, убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении, установите контролер крепости в положение “STEAM”, после того как включили прибор, в течение 3 минут прибор произведет достаточно пара для приготовления молочной пенки. Во время того, как прибор будет производить пар, налейте пол чашки молока, вставьте отверстие подачи пара в чашку с молоком, и медленно поверните регулятор подачи пара против часовой стрелки, и когда пар начнет вспенивать молоко около 30 секунд, оставшуюся воду в емкости по-прежнему можно использовать для приготовления эспрессо.

Примечание: Для лучшего эффекта, во время спенивания молока, поднимайте чашку вверх и вниз.

- Смешайте молоко с эспрессо и перемешайте ложкой, добавьте шоколад по вкусу.
- Возьмитесь за отверстие подачи пара, а другой рукой держитесь за прибор, потяните насадку отверстия для пара вниз, после чистки, установите её на место.

Внимание: Убедитесь, что насадка для вспенивания молока остыла, перед тем как снять её.

Примечание: Для приготовления нескольких порций капучино, сначала приготовьте нужное количество кофе, а затем приготовьте нужное количество молока.

Рекомендации по приготовлению кофе.

- Храните кофе в сухом прохладном месте.
- Для достижения наилучшего вкуса напитка рекомендуется перемалывать кофейные зерна непосредственно перед варкой.
- Не допускайте перенагревания и охлаждения напитка.
- Желательно выпить кофе, как только он будет готов.

Чистка и уход.

- Перед чисткой прибора всегда доставайте штепсель из розетки. Во избежание поражения электрическим током, не погружайте прибор в воду или в другую жидкость.
- Протрите корпус прибора мягкой и влажной тканью.
- Помойте все съемные компоненты прибора в теплой и мыльной воде, не погружайте прибор в воду.
- Для нормального поддержания состояния, прибор необходимо чистить 3-6 раз в месяц. Если вода жесткая, чистить прибор необходимо 6-8 в неделю.
- Налейте в резервуар 350 мл. воды, затем повторите шаги 1-9 в инструкции по приготовлению эспрессо, но не добавляйте кофе в фильтр, повторите процедуру 2-3 раза.
- Перед тем как поставить прибор для хранения на долгое время, всегда чистите его и протирайте мягкой тканью.

Хранение.

- Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- Храните его в сухом месте, недоступном для детей.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки. Если шнур перекручивается во время использования прибора, периодически распрямляйте его.

Технические характеристики.

Питание: 230В, ~ 50Гц

Максимальная мощность: 800Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы прибора не менее 2-х лет.

С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.