

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


## кофемолки VITESSE VS-261

### Описание.

1. Крышка кофемолки.
2. Нож.
3. Статор.
4. Чаша из нержавеющей стали.
5. Съёмная ёмкость.
6. База.

### Важные меры безопасности.

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
- Сетевой шнур снабжён евро-вилкой; включайте её в розетку, имеющую надёжный контакт заземления.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- Во избежание риска возникновения пожара, не используйте переходники при подключении прибора к электрической розетке.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей.
- Запрещается использовать прибор вне помещений.
- Не ставьте прибор на горячие поверхности, не храните его вблизи источников тепла.
- Перед использованием кофемолки проверьте, нет ли в ней посторонних предметов.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Во избежание поражения электрическим током или возгорания не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Запрещается снимать верхнюю крышку кофемолки, если она подключена к электросети. Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой или если вы его не используете.
- Не помещайте прибор в посудомоечную машину.
- Кофемолка предназначена только для домашнего использования.
- Перед тем как убрать прибор на длительное хранение, отключите его от сети и дайте прибору высохнуть.
- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если имеются какие-либо повреждения корпуса или сетевого шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Будьте особенно внимательны, если прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
- Храните прибор в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- **ВНИМАНИЕ!** Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

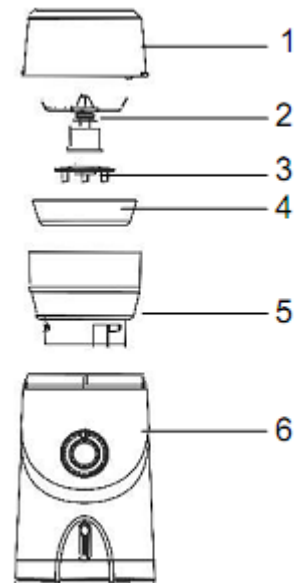

## СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

### Перед первым использованием.

- Выньте прибор из упаковки.
- Снимите крышку кофемолки, повернув её по часовой стрелке, затем поднимите её вверх.
- Протрите ёмкость для кофе, ножи, крышку и корпус кофемолки влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Закрутите съёмную ёмкость по часовой стрелке до полной фиксации на базе.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.

### Эксплуатация.

- Убедитесь, что съёмная ёмкость надёжно закреплена в приборе.
- Насыпьте целые кофейные зерна непосредственно в съёмную ёмкость до желаемого уровня. Руководствуйтесь обозначениями, которые соответствуют чашкам приготовленного кофе.

- Установите крышку на кофемолку. Убедитесь, что стрелка на крышке прибора указывает на символ разблокировки, расположенный сзади прибора. Поверните крышку по часовой стрелке, чтобы её зафиксировать. Раздастся характерный щелчок.
- Удерживая прибор, размотайте шнур питания на необходимую длину.
- Закрепите шнур в специальный паз. Подключите прибор к сети.
- Установите регулятор степени помола в желаемый режим.

Перколятор: грубый помол для кофеварок Френч-пресс или перколяторов

Капельная кофеварка: средний помол для автоматических капельных кофеварок

Эспрессо: мелкий помол для паровых и помповых кофеварок

**Примечание:** В наличие есть два дополнительных режима, которые обеспечивают дополнительно хороший результат между тремя представленными режимами.

- С помощью переключателя выбора чашек, выберите количество чашек приготавливаемого кофе.

Выбор	Кол-во чашек
4	1-4
8	5-8
10	9-10
12	11-12

- Нажмите кнопку Вкл/Выкл и отпустите её, чтобы начать помол. Прибор автоматически отключится, как только завершится процесс измельчения. Чтобы остановить прибор в любой момент измельчения, нажмите кнопку Вкл/Выкл. Если нажать данную кнопку повторно процесс измельчения начнется с самого начала.
- Если прибор не включается, убедитесь, что съёмная ёмкость и крышка кофемолки надёжно зафиксированы.
- Снимите крышку и съёмную ёмкость с базы. Высыпьте кофе на бумагу или в фильтр. Оставшийся в ёмкости кофе можно вычистить с помощью щётки.
- После эксплуатации отключите прибор от сети.

#### Чистка и уход.

- Перед чисткой отключите прибор от сети.
- Протрите корпус кофемолки влажной тканью.
- Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не пользуйтесь металлическими щётками и абразивными моющими средствами.
- Не погружайте кофемолку в воду или другие жидкости.
- Не помещайте кофемолку в посудомоечную машину.

#### Хранение.

- Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- Храните его в сухом месте, недоступном для детей.

#### Технические характеристики.

Питание: 230В, ~ 50Гц

Максимальная мощность: 150Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

#### **Срок службы прибора не менее 2-х лет.**

*С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.*